※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

すみっコぐらし™

対象年齢6才以上

© TOMY

TAKARA TOMY®

なでて！あるいて！チェンジでおせわ！

すみっコフレンド

♥Sumikko Friend♥

遊び方説明書

ゲームモード

フレンドモード

Change!

カバーをつけて モードチェンジ！

カバーをきせかえて キャラチェンジ！

Change!

カバーは2種類！

単4形アルカリ乾電池2本使用
(電池は別売りです。)
REQUIRES 2 LR03 ("AAA"SIZE) BATTERIES
(NOT INCLUDED)

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

- すみっコフレンド本体…1個
- すみっコカバー(しろくま)…1個
- すみっコカバー(とかげ)…1個
- ボールチェーン…2個
- ネックストラップ…1個
- 取り扱い説明書…1枚

⚠ セット内容以外は入っていません。

液晶ディスプレー	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面128×128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約4時間 ※使用状況によって異なります。

お願い

たんけん

※詳しい遊び方は、10ページのたんけんをチェックしてください。

「たんけん」モードであそぶ時は、付属のネックストラップを使って首から下げて遊んでください。

●ポケットやカバンの中に入れて遊ぶとスイッチが押されて想定外の動作がおこる可能性がありますのでご注意ください。

●すみっコカバーをつけてたんけんモードに入っている時は、画面の表示はオフになります。みぎて を長押しすると、すみっコの喜んだ顔が表示されますが、すぐに画面表示がオフになります。

●たんけんモード中は画面の表示はオフになりますが、電池は消費されますのでご注意ください。

●遊び終わったあとは「すみっコカバー（しろくま/とかげ）」は外して保管してください。

●パワーオフ時は、スイッチを連続してたくさん押したりしないでください。電池消耗の原因になります。

●みぎボタンⓇまたは、みぎて を長押ししてもパワーオンにならない場合は、リセットボタンを押すか電池を一度取り外し、再度戻してください。

くちにいれない

まきつけない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に商品に付属の取り扱い説明書、および遊び方説明書（本書）をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用の前に商品に付属の取り扱い説明書、および本書をよくお読みください。また、付属の取り扱い説明書は読み終わった後も必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○消失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

1 各部の名称

タッチセンサー
点線内をタッチしてね。（キャンセル操作やゲーム、フレンドモードのスキンシップなどの操作で使います。）

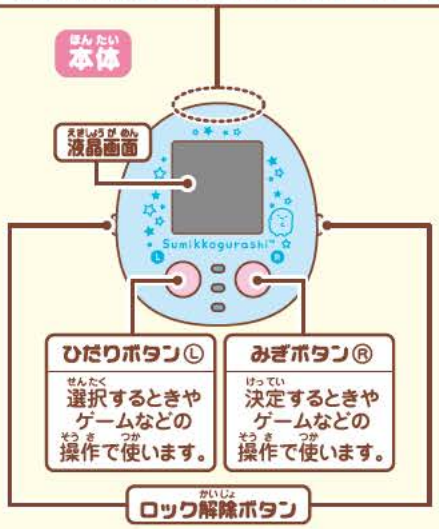

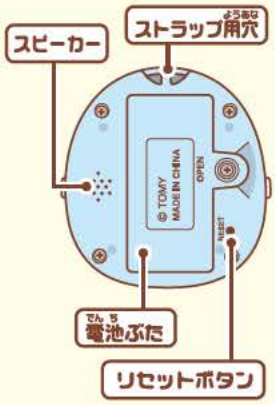

すみっコカバー（2種）
※ボールチェーンは取り外し可能です。
（あらかじめセットされています。）

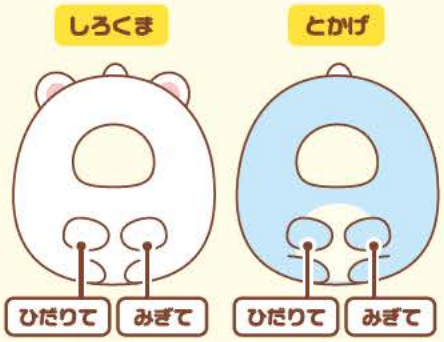

パワーオン・パワーオフ

●みぎボタンⓇを約3秒間長押しする…パワーオン
●みぎボタンⓇを約3秒間長押しする…パワーオフ

※すみっコカバーをつけている時は、みぎて を約3秒間長押ししてね。
※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2 遊ぶ前に…

電池の入れ方

1 本体裏面の電池ぶたを開けてね。
（プラスドライバーでネジをゆるめてね。）
2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を2本セットするよ。
「プラス（+）」「マイナス（ー）」をよく確認して正しくセットしてね。
3 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

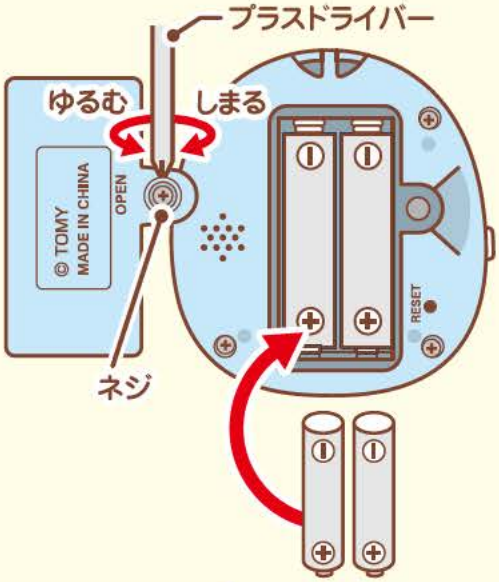

- 電池交換は保護者の方が行ってください。
- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

●右の画像が表示されたら、電池交換してね。
●音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3 ストラップのつけ方

本体 付属のネックストラップの先端の細いヒモを穴に通して取り付けてね。

ストラップ用穴
ここに付属のネックストラップを取り付けます。

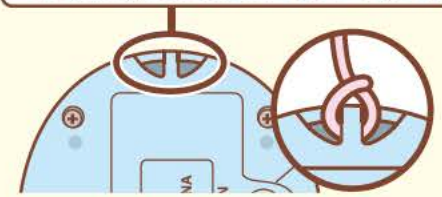

すみっコカバー

付属のネックストラップのフックの矢印部分を指で押して、ボールチェーンを引っかけてね。

※ボールチェーンをフックから取り外すときも、同じように矢印部分を指で押して取り外してね。

⚠ すみっコカバー装着時に、ネックストラップやボールチェーンを持って本体を振り回さないでください。また、ネックストラップで本体とすみっコカバーの両方を持ち歩く場合は、必ず本体に取り付けた細いヒモとすみっコカバーに取り付けたボールチェーンの両方をネックストラップのフックに取り付けていることを確認してください。

※ボールチェーンがすみっコカバーから外れてしまったときは、下の図を参考にしながら取り付けてね。

すみっコカバー上部のパーツごと外れた場合

図の向きですみっコカバー上部のパーツを差し込み、奥まで押し込んでね。

ボールチェーンを通す穴側から見た時に凹んでいる方からすみっコカバーに差し込んでね。

ボールチェーンが穴から外れた場合

すみっコカバー上部のパーツの穴からボールチェーンを通して、先端を連結金具の切り込み部に引っ掛けてから軽く引っ張ってね。

⚠ ボールチェーンは自由に取り外しできるようになっていますが、すみっコカバー上部のパーツは無理に取り外そうとすると破損の恐れがありますので、おやめください。

4 すみっコカバーのつけ方・はずし方

つけ方

図のように本体の上からカバーをかぶせて、カチッと音がするまでカバーを押し込んでね。

はずし方

本体の左右の側面にあるロック解除ボタンを押しながらカバーを外してね。

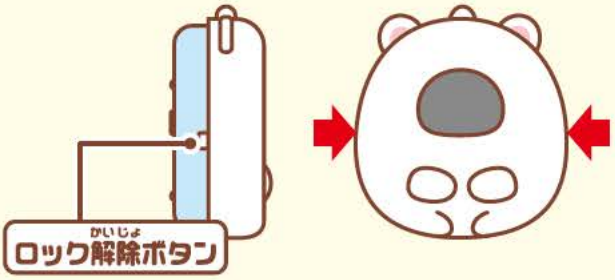

5 初期設定

※すみっコカバーをつけたままだと初期設定画面が表示されません。電池を入れた後は、必ずすみっコカバーを外して初期設定を行ってください。

日にち設定

❶まず「年」の設定をするよ。
ひだりボタンⓁで現在の西暦を選択し、みぎボタンⓇを押して決定してね。

❷「月」の設定、「日」の設定も❶と同じように設定してね。

時間設定

❶まず「時」の設定をするよ。
ひだりボタンⓁで現在の時間を選択し、みぎボタンⓇを押して決定してね。

❷「分」の設定も❶と同じように設定してね。

たんじょうび設定

❶まず「月」の設定をするよ。
ひだりボタンⓁで誕生月を選択し、みぎボタンⓇを押して決定してね。

❷「日」の設定も❶と同じように設定してね。

すべての設定が完了すると、遊べるようになるよ!

※初期設定が完了する前に、本体にすみっコカバーを付けても、すべての遊びができません。必ず初期設定を完了させてからすみっコカバーを付けてください。

※ひとつ前に戻りたいときは、本体上部をタッチするとキャンセルできるよ。

6 待ち受け画面について(すみっコカバーなしの状態)

すみっコカバーを外した状態で、設定した「日にち」「時間」が画面に表示されるよ。

年月日が表示されるよ。
時間が表示されるよ。

みぎボタンⓇでメインメニューへいくよ。

スペシャルデーには、とくべつな待ち受け画面になることも!
見逃さないように、こまめにチェックしてみてね!

おたんじょうびには、すみっコたちがお祝いしてくれるよ!

サプライズでふうせんが飛ぶことも!?

7 ゲームモード / フレンドモードについて

すみっコカバー**あり**/**なし**で、2通りの遊び方が楽しめるよ！

すみっコカバーなし

ゲームモード

液晶画面に表示される、すみっこのおへや や ミニゲームなどで遊べるよ。本体の2つのボタンとタッチセンサーを使って遊んでね。

CHANGE!

※すみっコカバーを付けた状態で画面が消えているとき（パワーオフの状態）は、本体をなでても反応しません。みぎて を約3秒間長押しして、パワーオンにしてね。

すみっコカバーあり

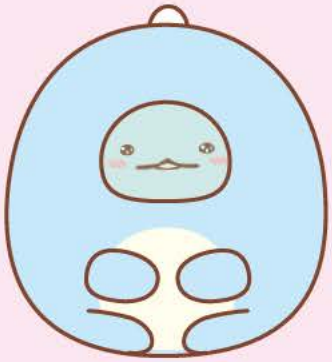

フレンドモード

すみっコカバーをつけると、液晶画面がすみっコの顔に切り替わるよ。カバーをつけた状態で本体をなでたり揺らしたりすると、すみっコが反応して顔が変わるよ！

スキンシップ　ふれあいアクションですみっコが反応するよ!

これ以外にも、スキンシップのしかたですみっコの反応が変わるよ。詳しい内容は14ページの⑫フレンドモードをチェックしてね!

8 メインメニュー

※ゲームモード（すみっコカバーなし）の状態で操作してね。

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。遊びたいモードを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。

ミニゲーム
ゲームができるよ。

としょかん
すみっコたちやアイテムのチェックができるよ。

すみっコのおへや
すみっコたちのおせわや、いろいろな遊びができるよ。

すみっコマーケット
お買いものができるよ。

せってい
基本の設定ができるよ。

すみっコあつめ
すみっコをつかまえられるよ。

※この画面で本体上部をタッチすると、待ち受け画面に戻るよ。

9 すみっコのおへや

※ゲームモード（すみっコカバーなし）の状態で操作してね。

メインメニューで「すみっコのおへや」を選んだあとに ひだりボタンⓁを押すと、しろくま/とかげのお部屋が交互に選択できるよ。

しろくまのおへや　　とかげのおへや

フレンド度のアイコンについて

今のすみっコとの「フレンド度」がわかるアイコンだよ。

フレンド度は、すみっコのおへやから「フレンドチェック」のお世話メニューのアイコンを選択しても見ることができるよ。詳しい内容は11ページの**フレンドチェック**をチェックしてね!

フレンド度とは・・・ あなたとすみっコとの関係性をあらわしているよ。ミニゲームやじゃれっコゲームなどでたくさん遊んで「なかよし度」のメーターがMAXになると、フレンド度が1段階上がるよ!

●フレンド度、なかよし度についての詳しい説明は、11ページの**フレンドチェック**をチェックしてね!

たくさんおせわしたり、遊べば遊ぶほど**フレンド度**が上がるよ!

おしらべコ → ★ふつうのコ → ★ともだち → ★★しんゆう → ★★★だいしんゆう

フレンド度が上がると、こんなことがあるよ!

「すみっコあつめ」でつかまえられるすみっコの種類が増えたり、もようがえできるお部屋のデザインが増えたりするよ!

すみっコたちのお部屋から、お世話やゲーム、たんけんをしよう!

お世話したい「すみっコのおへや」で決定ボタンを押すと、「おせわメニュー」が表示されるよ。ひだりボタンⓁでお世話の種類を選んで、みぎボタンⓇで決定してね。

ごはん　ゲットしたごはんや買ったごはんをすみっコたちにあげられるよ。

ひだりボタンⓁであげたいごはんを選んで、決定ボタンを押してね。「あげる」を選んでみぎボタンⓇを押すと、すみっコたちがごはんを食べるよ!

ごはんによって「好き」「普通」「苦手」のリアクションがあるよ!

すみっコたちのそれぞれが好きなごはんを探してみよう。苦手なごはんや、まんぷく度がいっぱいになると食べなくなるよ。

- ?のごはんは **すみっコマーケット** で入手するまで選べないよ。
- 「おにぎり」は買わなくても無限にあげることができるよ。「おにぎり」以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。
- ごはんは「たんけん」やたまに起こるとくべつなイベントでもゲットできることがあるかも…!

おそうじ　ほこりがお部屋に来たら、おそうじしてキレイにしよう。

本体を振ってお部屋を掃除しよう!
掃除をしないで放っておくと、巨大なほこりが出現しちゃうかも!?

おふろ　すみっコたちの体が汚れてきたら、お風呂に入れてあげよう。

本体を上下に振ってゴシゴシ洗ってあげよう!

左右どちらかのボタンを押して、シャワーで泡を流してあげてね。

※本体を振るときは、本体上部のタッチセンサーを触らないように気をつけてね!

もようがえ　すみっコたちのお部屋の「かぐ」や「おへやのデザイン」を変更することができるよ。

ひだりボタンⓁで「かぐ」「おへやのデザイン」の変えたいほうを選んで、みぎボタンⓇを押して決定してね。

- ? のかぐや、おへやのデザインは入手するまで選べないよ。
- 一部のかぐはすみっコマーケットで買えるよ。

「かぐ」を変える場合

左側に1個だけ置くことができるよ。ひだりボタンⓁで置きたいかぐを選んで、みぎボタンⓇで決定しよう。

- 「たんけん」でしかゲットできないかぐもあるよ。

「おへやのデザイン」を変える場合

おへやの内装が変えられるよ。ひだりボタンⓁで好きなおへやのデザインを選んで、みぎボタンⓇで決定しよう。

- 一部のおへやのデザインは、フレンド度を上げないと選べないものもあるよ！

おもちゃ　すみっコがおもちゃで遊んでくれるよ。

ひだりボタンⓁで遊ばせたいおもちゃを選んで、みぎボタンⓇを押して決定してね。「つかう」を選んでみぎボタンⓇを押すと、待ち受け画面のすみっコがおもちゃで遊ぶよ。

- ? のおもちゃは入手するまで選べないよ。
- 一部のおもちゃはすみっコマーケットで買えるよ。
- 「たんけん」でしかゲットできないおもちゃもあるよ。

おねだりしてくることがあるよ!

すみっコが時々おねだりしてくるよ。吹き出しをよく見て、お世話してあげてね。

ちゃんとお世話しないと・・・

あまりお世話しないで放っておくと、すみっコがお部屋からいなくなっちゃうよ。待ち受け画面にすみっコからの「かきおき」があったら「さがしにいく」を選択して、すみっコを探しに行こう!

POINT　おへやの中のすみっコのようすは、ごきげんかどうかによってもかわるよ!

ふきげんになると、ふて寝しちゃうかも…

※20:00～5:59の間もすみっコたちは寝ているよ。

ごきげんになってくると、おもちゃで遊んだりするよ!

さらにごきげんになると、他のすみっコやみにっコが遊びに来ることも!

●14ページの⑫フレンドモードもチェックしてね!

たんけん　すみっコカバーをつけてたくさん歩いて、アイテムをゲットしよう。

ひだりボタンⓁで「はい」を選んで、みぎボタンⓇで決定してね。

マップ画面に切り替わったら、しろくま/とかげ どちらかのすみっコカバーをつけてね！

◆さあ、たんけんスタート！

すみっコフレンドをネックストラップで首からぶら下げて、いっしょに歩こう！

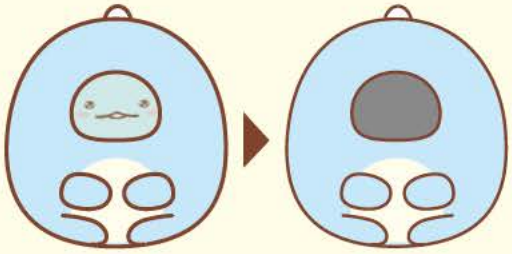

すみっコの喜んだ顔が表示され、その後画面の表示が消えたら、歩数のカウントが始まるよ。
※歩数計（万歩計）ではないため、実際の歩数は表示されません。

⚠ すみっコカバーをつけてたんけんモードに入っているときは、画面の表示はオフになります。
みぎて を長押しすると、すみっコの喜んだ顔が表示されますが、すぐに画面表示がオフになります。

◆たんけんを終了するときは

マップの周回数

マップ上での現在位置を示すピン

すみっコカバーを外して、みぎボタンⓇを長押しすると、マップ画面が表示されます。

みぎボタンⓇを押す、または本体上部をタッチすると、「おうちにかえる？」の画面が表示されるよ。
ひだりボタンⓁで「はい」を選んで、みぎボタンⓇを押してね。たんけんが終了し、おうちに帰るよ。

●歩いた歩数に応じて、マップ上でのピンの位置が変わるよ。
●ピンの位置がマップ上の道を一周すると、画面左上のマップの周回数がカウントされるよ。
※たんけんをやめておうちに帰ると、次回のたんけんは今回のピンの位置の手前からスタートするよ。
※マップの周回数は、本体をリセットしない限りそのまま増えていくよ。
※歩いた歩数が少ない場合は、アイテムをゲットしない場合もあります。

たんけん中にアイテムをゲットした場合は、「おうちにかえる？」の画面にアイコンが表示されるよ！

「ごはん」「わな」「おもちゃ」「かぐ」アイテムのうちのどれかがゲットできるよ！

アイテムをゲットしていた場合は、すみっコのおへやに戻る前にアイテムゲット画面が表示されるよ。

たんけんでしか手に入らないアイテムもあるよ。たくさん歩かないとゲットできないアイテムもあるよ。どんなアイテムがもらえるかはお楽しみ！

じゃれっコゲーム　すみっコカバーをつけて、すみっコとスキンシップしながらゲームしよう。

ひだりボタンⓁで遊びたいゲームを選んで、みぎボタンⓇで決定してね。

ひだりボタンⓁで「あそぶ」を選んでから、しろくま/とかげ どちらかのすみっコカバーをつけるとゲームスタート、「せつめい」を選ぶと、遊び方の説明が表示されるよ。

まねっコフェイス

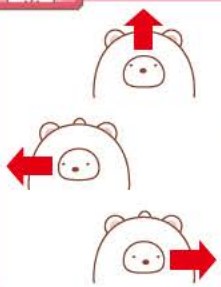

最初にすみっコがリズムに合わせて顔を動かすよ。次に同じリズムが流れるので、本体を「みぎ」「うえ」「ひだり」のいずれかにかたむけて、同じ動きをまねしてね!
3回正解するとゲームクリアだよ!

こっちむいてホイ!

すみっコが顔を向けた方向に本体をかたむけると、すみっコがよろこぶよ! 音楽がおわるまでによろこんだ回数によって、もらえるすみっコインが変わるよ。

フリフリダンシング

ゲームがスタートしたら、本体を上下にたくさんふってね!
ふった回数によって、もらえるすみっコインが変わるよ。
めざせ新きろく!

みにっコかくれんぼ

みにっコがどこかにかくれたよ。ゲームがスタートしたら、本体を左右に動かしてみにっコをさがしてね!
みにっコに近づけば近づくほど、流れている音のリズムが速くなるよ! みにっコが見つかるとすみっコの顔がにっこり笑うので、頭をタッチするとゲームクリアだよ!

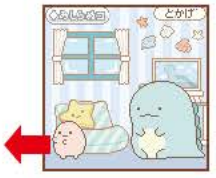

すみっコカバーをつける前に、みにっコがおへやからいなくなっちゃうよ。

すみっコカバーをつけたら、本体を左右に傾けながら動かしてね。

スマイルでストップ!

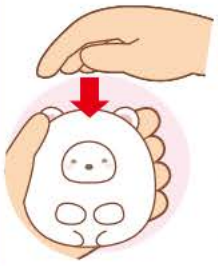

ゲームが始まると、すみっコがいろんな表情になるよ! よろこんだ表情で頭をタッチしてストップさせてね! よろこんだ数でもらえるすみっコインが変わるよ! 泣いたり怒ったりした顔でストップすると減点になるので、よく見て止めよう!

※どのゲームも、すみっコカバーを外すと、ゲームが終了するよ。

じゃれっコゲームをクリアすると、すみっコインをゲットできるよ!
枚数はゲームの結果によって変わるよ。
いっぱい遊んでたくさんゲットしよう!

フレンドチェック　今のすみっコとのフレンド度をチェックできるよ!

フレンド度　フレンド度は5段階に変化するよ。たくさん遊んで、だいしんゆうを目指そう!

しろくま ➡ ★ふつうのコ ➡ ★ともだち ➡ ★★しんゆう ➡ だいしんゆう

なかよし度　すみっコのお世話をしたり、たんけん、じゃれっコゲーム、ミニゲームなどで遊ぶとなかよし度が上がるよ。なかよし度がMAXになると、フレンド度が上がるよ!

まんぷく度　ごはんをあげると、まんぷく度が上がるよ。

10 すみっコあつめ

わなアイテムを使って、いろいろなすみっコやみにっコをつかまえよう!

①使いたいわなアイテムをひだりボタンⓁで選んでみぎボタンⓇを押してね。

- ? のアイテムはすみっコマーケットで入手するまで選べないよ。
- 「アーム」は買わなくても無限に使うことができるよ。
  「アーム」以外のわなは、1回使うごとに1個減っていくよ。
- 「たんけん」でしかゲットできないわなアイテムもあるよ。

②①で選んだわなアイテムを設置すると、すみっコが現れるよ。

③画面左上に下記のアクションマークのいずれかが表示されるので、タイミングよくアクションしてね!

おして!	左右どちらかのボタンを押そう!
れんだ!	左右どちらかのボタンをたくさん押そう! ※左右のボタンを交互に押しても反応するよ。
かたむけて!	本体を矢印の向きに傾けよう!
ふって!	本体を振ろう!

特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコも!?

特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコもいるかも…?
いろいろなわなアイテムを試して、**としょかん:すみっココレクション** のコンプリートを目指そう!

せいこう!

成功するとすみっコがゲットできるよ!
つかまえたすみっコは**としょかん:すみっココレクション**に登録されるよ。

しっぱい…

タイミングが合わないと、すみっコが逃げちゃうことも…。
またチャレンジしよう!

こんなことがおこるかも…!

時々、とくべつなキャラクターがゲットできることも! ①が表示されたら、本体を振ってみてね。

すみっコをゲットしたあとに、ガチャを回せるお得チャンスが!?
どんなアイテムが出るかはお楽しみ♪

11 ミニゲーム

6種類のミニゲームで遊べるよ!
ひだりボタンⓁで遊びたいミニゲームを選んで、みぎボタンⓇを押してね。
タイトルが表示されるよ。ひだりボタンⓁで「スタート」を選ぶとゲームスタート、
「せつめい」を選ぶとゲームの簡単な説明が表示されるよ。
※安全のため、歩きながら遊ばないでください。

●本体をまっすぐに持たないとうまく動作しないゲームがあるよ。
●「すみっコルーレットうらない」以外は、「ふつう」「むずかしい」の2つの難易度から選べるよ!

しろくまのりんごしゅうかくさい

本体を左右にかたむけて、落ちてくるりんごをキャッチしよう!
どんぐりに当たると動きが止まるので、うまくよけてね!

ぺんぎん?のてくてくランナー

本体を左右にかたむけて
ぺんぎん?を移動させて、通路に浮かぶ「☆」をゲットしていこう!
落とし穴に落ちないよう、
しんちょうに進んで、下のゴールをめざしてね!

ねこのすみっコ EATS

本体を上下にかたむけて、しげみをよけながらゴールをめざそう!
おにぎりやねこかんで体力を回復しながら進んでいこう!

とかげのほうせきあつめ

上下左右に本体をかたむけて、
とかげを移動させて宝石をとろう!
くらげに当たると動きが止まるので、うまくよけよう!

とんかつのあげあげダンス

あげだまがリズムに乗って、右または左から流れてくるよ。
真ん中のあげポイントにあげだまが重なったら、左右どちらかのボタンを押してね!

すみっコルーレットうらない

すみっコルーレットで占ってみよう!
左右どちらかのボタンを押すとルーレットが回転。もう一度左右どちらかのボタンを押すと、
ルーレットが止まって結果が表示されるよ!

ミニゲームをクリアすると、すみっコインをゲットできるよ!
枚数は難易度や結果によって変わるよ。いっぱい遊んでたくさんゲットしよう!

12 フレンドモード

本体にすみっコカバーをつけると、フレンドモードに切り替わるよ!
フレンドモードで本体をなでたりゆらしたりすると、すみっコが反応して顔が変わるよ!

しろくまカバーをつけると…

とかげカバーをつけると…

スキンシップ

ふれあいアクションですみっコが反応するよ!
スキンシップをたくさんすると、すみっコがごきげんになるよ!

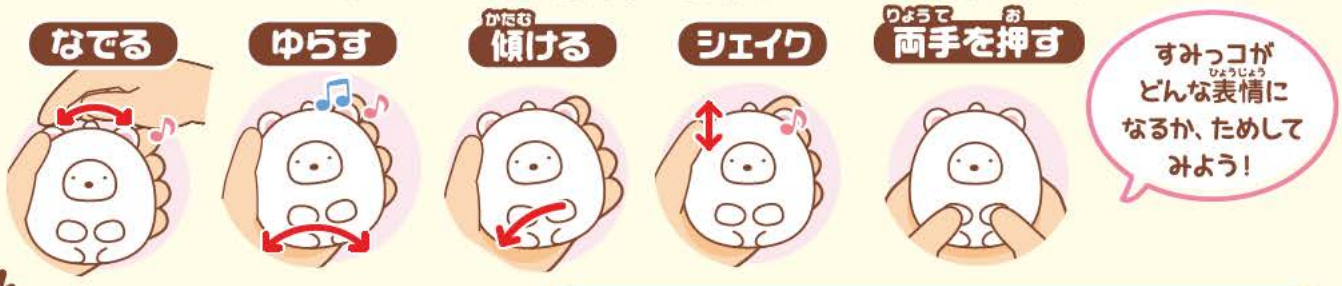

平らなところにすみっコを寝かせると
スヤスヤ寝ちゃうよ!

すみっコをおどろかせたり、こわがるようなことをすると、すみっコがふきげんになっちゃうよ…!

乱暴にシェイクする、
寝ているときに
シェイクする

さかさまにする

すみっコたちは
とってもこわがり
だよ。やさしく
スキンシップしてね!

ごきげんかどうかによって、すみっコの表情が変わるよ!表情をよく見ておせわしてね!

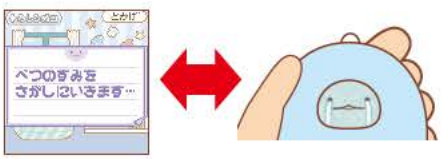

すみっコが泣いているときは、
すみっコがいなくなっているよ!
スキンシップをして
すみっコを戻してあげよう!

おへやの中のすみっコの状態によって表情が変わることも…!

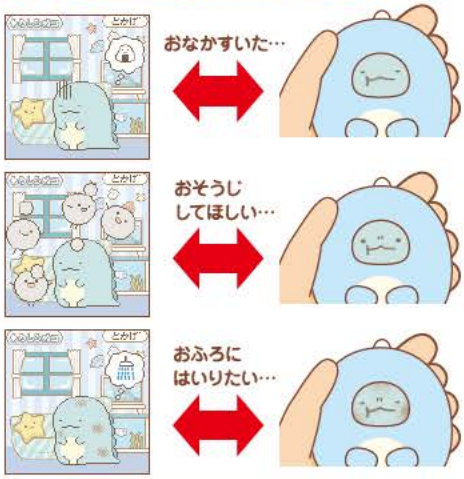

13 すみっコマーケット

❾すみっコのおへや で使えるごはん、かぐ、おもちゃのアイテムや、
❿すみっコあつめ で使えるわなアイテムを買うことができるよ。

①「わな」「ごはん」「かぐ」「おもちゃ」のどれを買うか決めて、ひだりボタンⓁでアイコンを選んで、みぎボタンⓇで決定してね。

②買いたいアイテムをひだりボタンⓁで選んで、みぎボタンⓇを押して決定してね。

③買いたい個数を選んで、ひだりボタンⓁで「かう」を選んでみぎボタンⓇで決定してね。

●ときどき、他のすみっコがプレゼントをくれるサプライズイベントが発生するかも…！

14 としょかん

としょかんでは、以下の図鑑のチェックができるよ。

すみっココレクション つかまえたすみっコやみにっコを見ることができるよ。

わなアイテムずかん 今までに購入・ゲットしたわなアイテムを見ることができるよ。

ごはんアイテムずかん 今までに購入・ゲットしたごはんアイテムを見ることができるよ。

すみっココレクション

①ひだりボタンⓁですみっコの種類を選んでみぎボタンⓇを押すと、各キャラクターごとにチェックができるよ。

②ひだりボタンⓁですみっコの種類を選んでみぎボタンⓇを押すと、イラストの全画面、ひだりボタンⓁを押すと次のイラストを見ることができるよ。

わなアイテムずかん

ひだりボタンⓁで見たいアイテムを選んで、みぎボタンⓇを押してね。各アイテムの説明を見ることができるよ。

ごはんアイテムずかん

ひだりボタンⓁで見たいアイテムを選んで、みぎボタンⓇを押してね。各アイテムの説明を見ることができるよ。

15 せってい

すみっコフレンドで遊ぶための日時、誕生日、音量、画面の明るさの変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。ひだりボタンⓁでアイコンを選んで、みぎボタンⓇを押してね。

ひにち 日にち設定

❺初期設定と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

じかん 時間設定

❺初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。

たんじょうび たんじょうび設定

❺初期設定と同じように、たんじょうびを変更できるよ。

●たんじょうびやスペシャルデーには、サプライズがあるかも！？

あかるさ 明るさ設定

画面の明るさを1～5まで設定できるよ。ひだりボタンⓁで選んで、みぎボタンⓇで設定完了だよ。

「あかるさ」「おんりょう」は、初め「3」で設定されているよ。

パスワード パスワード

パスワードを入れることで、とくべつなアイテムがゲットできるよ！パスワードはHPなどで公開するよ。
詳しくはタカラトミーのHPをチェックしてね。

おんりょう 音量設定

音量を0～5まで設定できるよ。ひだりボタンⓁで選んで、みぎボタンⓇで設定完了だよ。
（「0」を選ぶとミュートになります。）

オールリセット オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻るよ。

⚠注意 オールリセットで一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

こんなときは…

●電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。
3ページの❷遊ぶ前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。
※その他の困ったことについては、タカラトミーHPをチェックしてね。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

みぎボタンⓇ（すみっコカバーが付いているときは みぎて）を約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、3ページの❶各部の名称「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

商品情報は タカラトミー すみっコフレンド 検索